

CL-02EM/MFID

Inciuetoare standalone pentru dulapuri / vestiare

DESCRIERE

Inciuetoare standalone (nu necesita software) pentru vestiare (dulapuri) CL-02 functioneaza cu taguri, cartele sau bratari de proximitate in sistem autoservire (MFID) sau normal (EM). Clientul cauta un dulap deschis si il inchide cu cartela sa, dulapul nemaiputand fi deschis decat cu acea cartela. La plecare dulapul se lasa deschis pentru clientul urmator. In varianta de functionare normala, cartele sunt pre-programate pentru fiecare dulap.

CARACTERISTICI

- Cartele MIFARE Clasic13,56Mhz (modelul MFID), EM 152kHz (modelul EM)
- Programare 3 tipuri de cartele: Sistem card, Master card si Guest card
- Led si Buzzer
- Alarma

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 3 x baterii AA
- Durata bateriei: 1 an
- Finisaj: auriu sau nichel
- Material: Aliaj de zinc
- Dimensiune parte mecanica: L125mm x W65mm x H20mm
- Dimensiune parte electrica: L115mm x W45mm x H10mm
- Greutate: 350g

SETARI

Setare mod: Inciuetoarea se afla initial in modul de **autoservire**. Daca doriti sa o resetati in modul **normal** de functionare trebuie sa intrerupeti alimentarea, sa mutati switch-ul de pe spate spre partea dreapta (langa butonul de reset). Apoi mentineti butonul de reset apasat si porniti alimentarea. Buzzerul va da beep-uri si la al 5-lea beep lasati butonul reset. Acum inciuetoarea se afla in modul **normal**.

Creare card SISTEM: Conectati alimentarea, apasati butonul reset si dupa ce auziti un beep, afisati cardul care doriti sa devina SISTEM. Dupa ce auziti un beep lung si un beep scurt, cardul a fost recunoscut. Fiecare inciuetoare are un singur card SISTEM (disponibila doar pentru modelul MFID).


Creare card MASTER: Afisati cardul SISTEM, se va auzi un beep si LED-ul va lumina albastru, inciuetoarea se va deschide, afisati din nou cardul SISTEM apoi afisati cardul care doriti sa devina MASTER. Un beep scurt confirma inregistrarea cardului. Puteti adauga mai multe carduri master cat timp LED-ul cipeste albastru. Dupa 6 secunde de la afisarea ultimului card, LED-ul se va opri din clipit.

Creare card UTILIZATOR: Afisati un card care doriti sa devina utilizator cand inciuetoarea este deschisa. Inciuetoarea se va inchide si va putea fi deschisa din nou doar cu noul card de utilizator creat.

Stergere unui card MASTER: Afisati cardul SISTEM, se va auzi un beep si LED-ul va lumina albastru, inciuetoarea se va deschide, afisati din nou cardul SISTEM apoi afisati cardul MASTER pe care doriti sa il stergeti. Doua beep-uri vor confirma stergerea cu succes a cardului. Puteti sterge mai multe carduri MASTER cat timp LED-ul cipeste albastru. Dupa 6 secunde de la ultimul card sters, LED-ul se opreste.

Stergere tuturor cardurilor MASTER Afisati cardul SISTEM de 3 ori consecutiv si toate cardurile MASTER vor fi sterse de pe inciuetoare.

Stergere unui card UTILIZATOR: Daca inciuetoarea este deschisa puteti afisa noul card care doriti sa devina card de utilizator si automat cardul de utilizator anterior va fi sters. Inciuetoarea se va inchide si noul card de utilizator este creat.

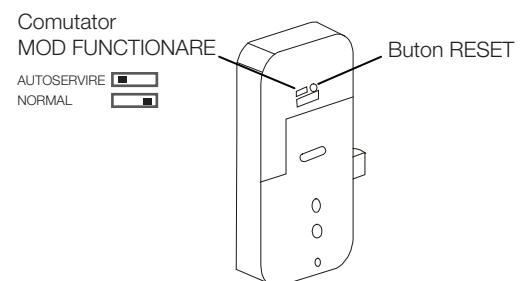

FUNCTIONARE

Deschidere cu card SISTEM: NU SE RECOMANDA UTILIZAREA CARDULUI SISTEM PENTRU DESCHEIREA DULAPURILOR.

Afisati cardul SISTEM si inciuetoarea se va deschide iar LED-ul va clipe albastru. Inciuetoarea se va inchide automat.

Deschidere cu cardul MASTER: Afisati cardul MASTER si inciuetoarea se va deschide iar LED-ul va clipe albastru. Inciuetoarea va ramane deschisa. ATENTIE: cardul de utilizator folosit la inchiderea inciuetoarei va deveni invalid si nu va mai putea fi folosit pentru inchiderea altui dulap. Pentru refolosirea cardului, este necesara stergerea acestuia.

Deschidere cu card de UTILIZATOR: Afisati cardul de Utilizator si inciuetoarea se va deschide iar LED-ul va clipe albastru. Inciuetoarea va ramane deschisa.

Inchidere cu cardul MASTRE: Afisati cardul Master si inciuetoarea se va inchide iar LED-ul va clipe albastru.

Inchidere cu cardul de UTILIZATOR: Afisati cardul de utilizator si inciuetoarea se va inchide iar LED-ul va clipe albastru.

Avertizare voltaj slab: La afisarea unui card, buzzer-ul va emite doua beep-uri lungi iar LED-ul va clipe rosu de 2 ori dar inciuetoarea se va deschide. Trebuie sa inlocuiti bateriile existente cu altele noi.

Alarma anti-furt: Daca inciuetoarea se deschide fortat, buzzer-ul va emite beep-uri timp de 15 secunde in mod continuu. Afisati un card valid pentru a opri alarma.

Reset: Scoateti bateriile, apoi apasati butonul de reset de pe spatele inciuetoarei, introduceti bateriile si mentineti apasat butonul pana ce se vor auzi 5 beep-uri consecutive.